


VG3のパフォーマンスガイド

標準設定はA・1となります。

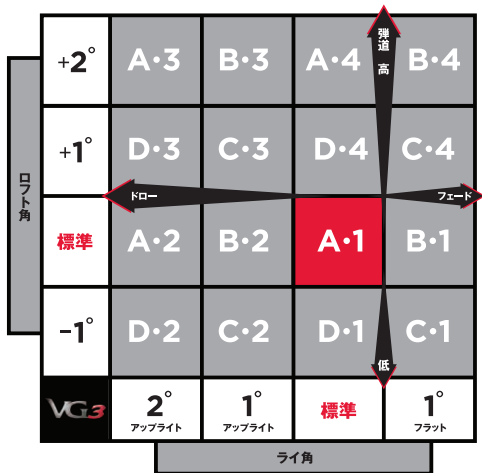

※ロフト角=インパクト時のロフト角

A・1 (標準) ポジションから始めてください。

グリッド上の上下の矢印に従って、弾道の高さを調整してください。

グリッド上の左右の矢印に従って、弾道の左右の幅を調整してください。